

## ASENNUSOHJE


### GERFLOR CLIC SYSTEM

(CREATION 55/70 CLIC, VIRTUO 55 CLIC, SENSO PREMIUM CLIC, HOME CLIC)

Gerflorin ainutlaatuisen Clic- ponttiratkaisun asentaminen on helppoa ja nopeaa ilman erikoistyökaluja. Asennus tapahtuu käyttäen rekyylitöntä asennusnuija ja/tai erityistä Clic asennusrullaa.

### ENNEN ASENNUSTA

Tarkista, että asennettava tuote on virheetöntä ja että koko asennettavan erän tuotantoerä on sama. Tuotetta tulee säilyttää tilassa, johon se asennetaan vähintään 24h avaamattomissa paketeissa lämpötilan ollessa vähintään +18 °C.

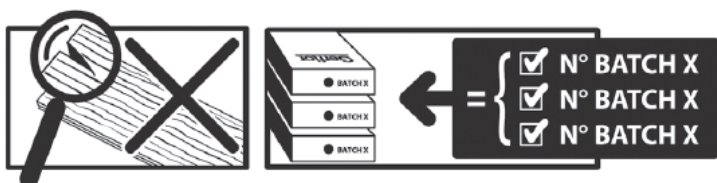

### TYÖKALUT

Asennuksessa tarvittavat työkalut: mattopuukko, mitta, suorakulma/viivain, kynä sekä rekyylitön Gerflor asennusnuija ja/tai Gerflor asennusrulla.



Kumivasara



LVT-Clic-asennusrulla



	ROMUS	GERFLOR
Kumivasara	94964	-
LVT-Clic-asennusrulla	-	058V0001

### ALUSTAN VAATIMUKSET

Alustan tulee olla kiinteä, joustamaton, puhdas ja tasainen. Alustan tasaisuusvaatimus on enintään 5 mm kahden metrin matkalla ja enintään 1 mm 20 cm matkalla. Betonilattian suhteellinen kosteus tulee mitata ennen asentamista. Betonialustan suhteellinen kosteus saa olla rakenteen mukaisella arviointisyvyydellä A korkeintaan 90% RH ja lisäksi syvyydellä 0,4 X A korkeintaan 75% RH.

Sallitut alustat:

- Betonilattia, tasoitettu betonilattia
- Kipsi-/lastulevylattia

-Alustaan liimatut joustamattomat päällysteet

-Keraamiset laatat (sauman leveys enintään 4 mm ja syvyys enintään 1 mm)



-Gerflor askeläänän vaimennusmateriaali (asuinkäyttöön Silence Ultra 19 dB, julkiseen tai asuinkäyttöön Acoustic 15 dB)

## LATTIALÄMMITYS


Lattian lämpötila ei saa nousta yli 27 °C.

## ASENNUS

Huoneissa lankut/laatat tulee asentaa pitkittäissuuntaisesti pääasialliseen valon suuntaan. Käytävillä lankut/laatat asennetaan pitkittäin kulkusuunnan mukaisesti. Suunniteltaessa asennusta tulee huolehtia, että seinien vierustoilla lankun/laatan leveys on vähintään  $\frac{1}{3}$  lankun/laatan leveydestä. Päätypala tulee olla pituudeltaan vähintään 25 cm kuten myös viereisten lankkujen/laattojen päätysaumojen limityksenkin. Elämisvara seinien vierustoilla tulee olla enintään 5 mm.

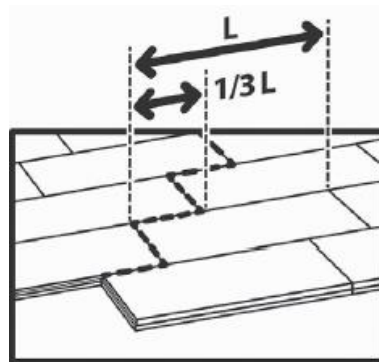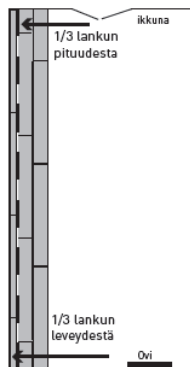

Vinyylilankku/-laatta tulee kiinnittää alustaansa pituussuunnassa 5 metrin ja leveyssuunnassa 30 metrin välein kaksipuoleisella Fix & Free- teipillä (kts. alla).

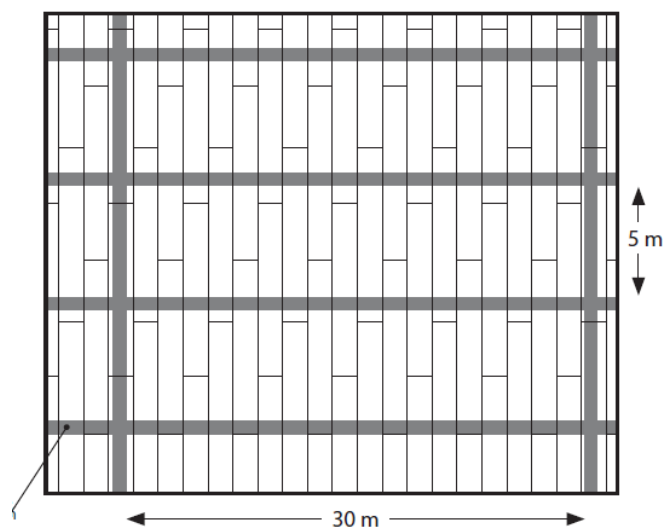

## Asennustavat

Tapa 1 Päätysaumat kohdistetaan joka kolmannella rivillä: Porrasta jokaista riviä 1/3 verran lankun/laatan pituudesta. Rivien päissä lankkujen/laattojen tulee olla vähintään 25 cm pituisia.


Tapa 2 Asennus sekaladonnalla: Aloita toinen rivi edellisen rivin viimeisestä lankusta/laatasta yli jääneellä palalla (vähintään 25 cm).

## Katkaiseminen

Tee mattopuukolla viilto pintapuolelle ja taita lankku/laatta poikki tai käytä vinyylilattianpäällysteelle sopivaa leikkuria.

## Pontin lukitseminen

Varmista ettei ponttiin jää epäpuhtauksia vaikeuttamaan asennusta. Aseta urospontti huolellisesti naaraspontin päälle. Aloita kiinnittäminen päätypontista siirtyen pitkälle sivulle käyttäen rekyylitöntä asennusnuijaa tai asennusrullaa (kts alla). Älä käytä liikaa voimaa sillä se voi vaurioittaa ponttirakennetta.

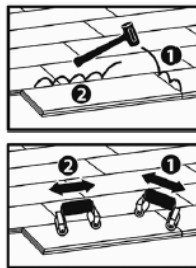

## HUOMIOITAVAA

Kohteissa, joissa vinyylilattialla kuljetetaan säännöllisesti tavaraa (pumppukärry, rullakko jne.) on lattianpäällyste kiinnitettävä alustaansa tarraliimauksella kauttaaltaan rasitukselle joutuvilla alueilla.

Korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa vinyylipäällysteelle elämistä (lämpölaajenemista), joka tulee huomioida mm. isojen ikkunoiden kohdalla (suora auringon valo) sekä tulisijojen välittömässä läheisyydessä. Isojen ikkunoiden kohdalla suosittelamme verhojen tai kaihtimien asentamista estämään suoran auringonvalon heijastumista lattiapinnalle.

## LATTIAN HOITO

Käytä kuivia tai nihkeitä siivousmenetelmiä. Suojaa lattia hiekalta. Käytä kynnysmattoja ulko-oven molemmin puolin ja huopatassuja huonekalujen alla. Katso tarkemmat hoito-ohjeet: [www.gerflor.fi](http://www.gerflor.fi)